



## INSTALLATION D'UN RAIL SUPERTRAC - THEATRAC ou CM2000 Conseils d'installation à respecter

1° **Déplier** la tringle **sans croiser** les cordons (ils doivent être parallèles).

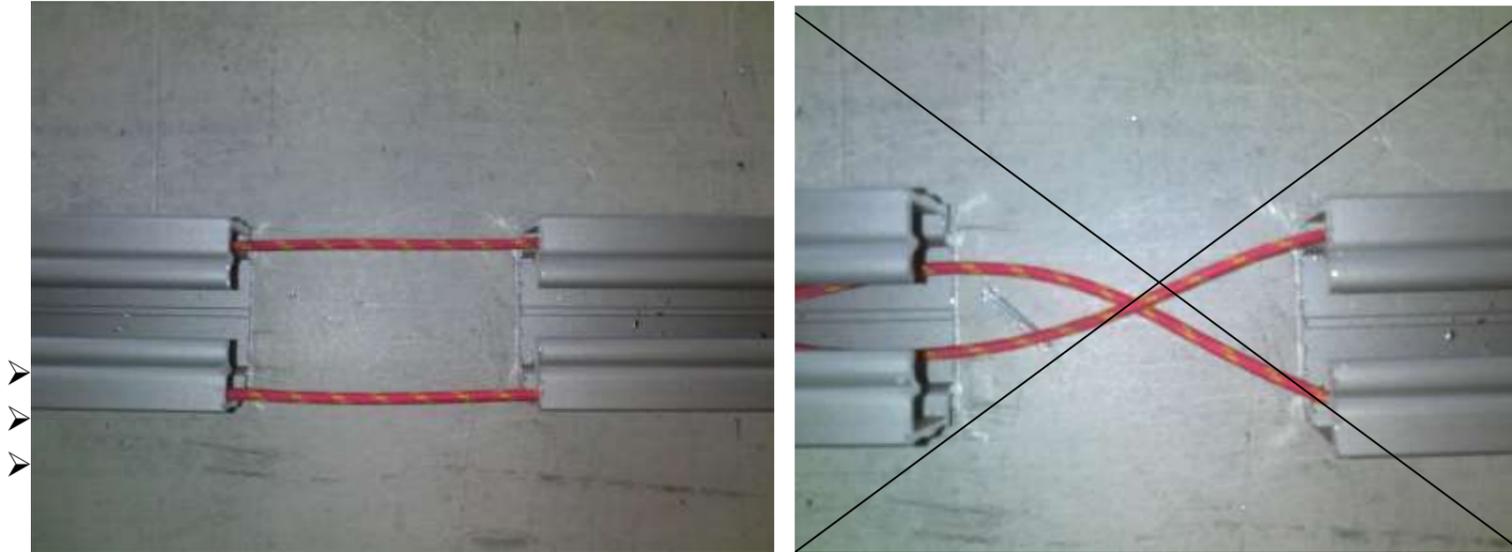

2° **Tendre** le câble soit avec la **poulie tendeur** pour un rail à tirage  
Soit avec la poulie de retour avec la **molette** moleté pour un rail électrique.

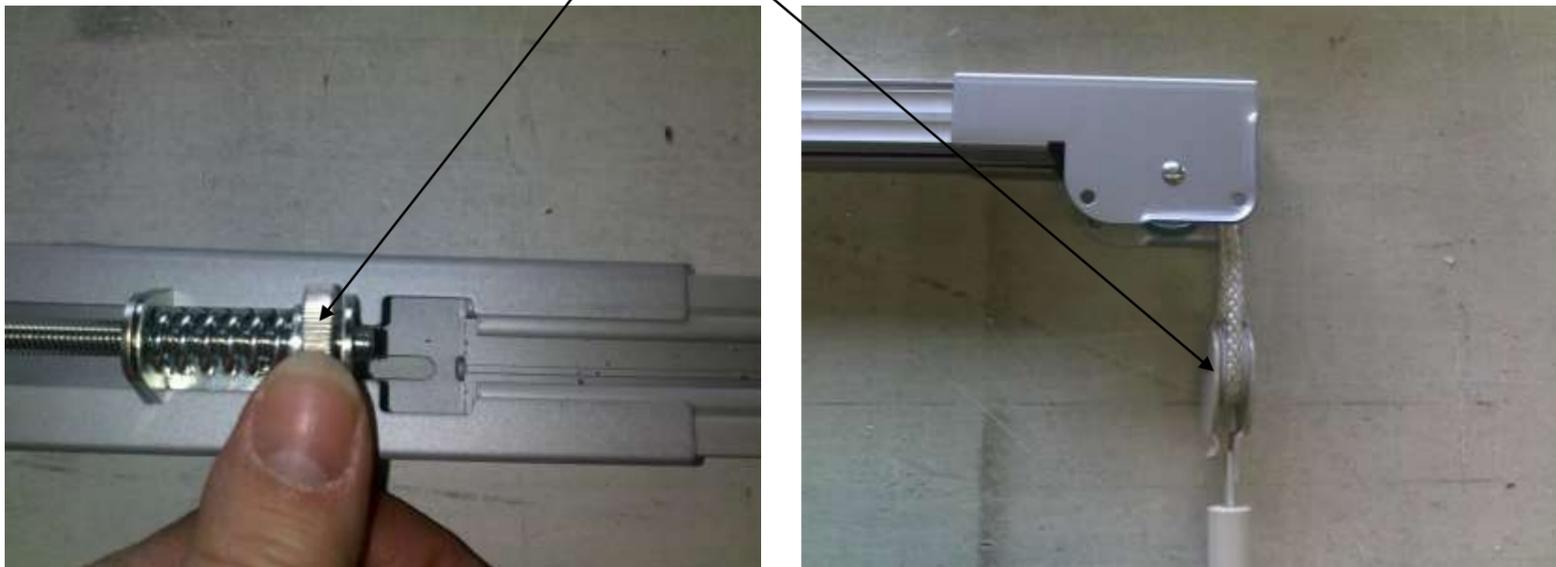

3° Vérifier que les **suspendeurs sont libres** et que la drisse ne les bloque pas.



4° Avant de mettre le moteur en position sur le rail s'assurer du bon sens de rotation et du bon fonctionnement des contacts N° 1 et N° 2. En plaçant le conducteur pilote au centre voir photo



Consulter le schéma de branchement

5° Ensuite installer le moteur sur le rail et après deux ou trois essais à vide retendre la drisse (comme une corde de guitare)

Pour le moteur 206 watts : bien vérifier le point suivant :

Les 4 molettes avec blanches avec points rouge = le moteur ne tourne pas, il faut désalignés les points rouges peu importe le sens et l'ordre

Les points rouges ne doivent pas être alignés



Les points rouge ne sont plus alignés  
remettre la trappe

