



# QUADRO 20X20

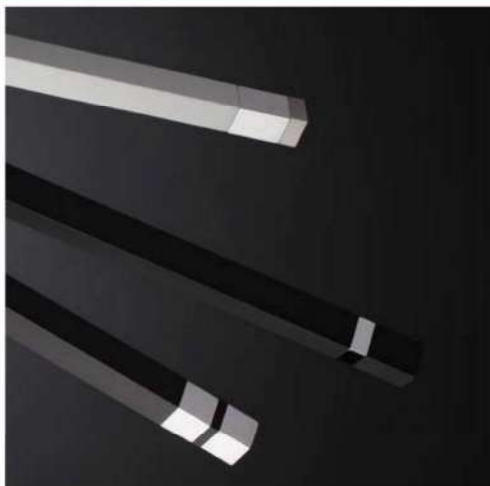


- ✔ Rail décoratif « design »
- ✔ Embouts et supports décoratifs
- ✔ Compatible système « Wave »
- ✔ Glisseurs « wave » noir, blanc ou gris

## Section du profil

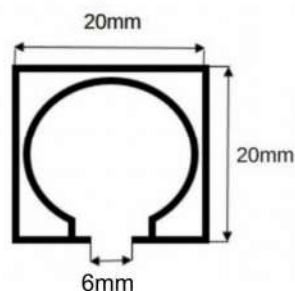

## Installation et poids supporté

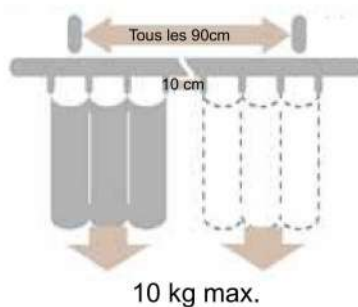

## Glisseurs

Charge maxi.  
par glisseur



500 g



1,5kg

## Coloris disponibles

**48**



Aluminium satiné

**49**



Blanc Brillant

**50**



Noir Mat

**59**



Blanc Mat

## Matériaux et finition

Composants	Matériaux	Finition
Rail	Aluminium	Blanc, noir, alu satiné
Glisseur / Arrêt	Polyéthylène	Blanc

## Embouts




# QUADRO 20X20

## Fixations


### Fixation Murale

### Base Support Mural


Support simple  
déport de 6cm  
QM5007

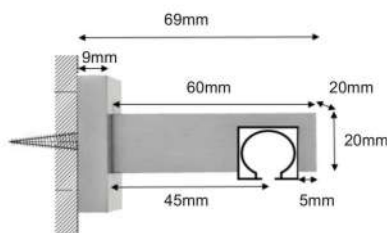




Support simple  
déport de 12cm  
QM5013

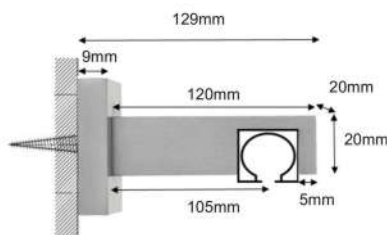

Support simple  
déport de 16cm  
QM5018

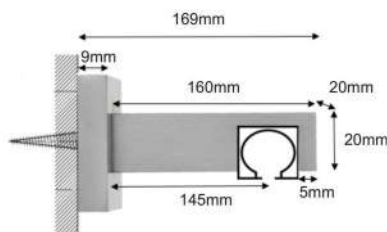


Support double  
déport de 16cm  
QM5020

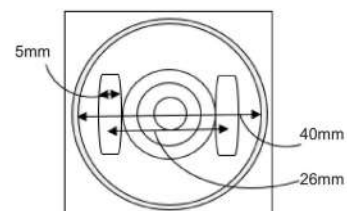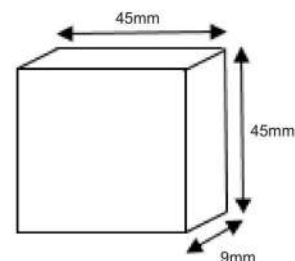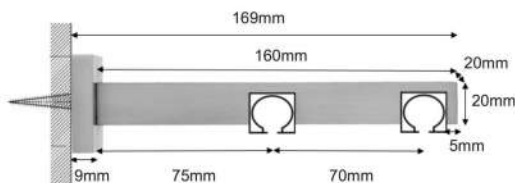

### Fixation Plafond

### Fixation Entre-Murs

Support simple  
QM5026

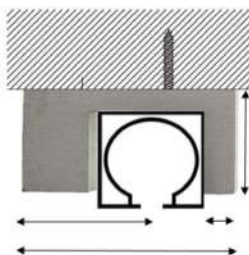

Support double  
QM5049



Support d'extrémité  
QM5048




Prolongateur

Prolongateur de  
support 6cm  
RM5019




## Système « wave »

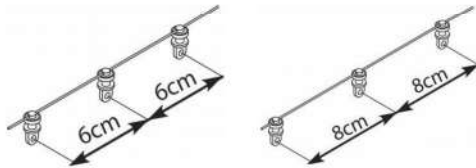

Glisseurs pivotants sur cordon, espacement de 60 ou 80mm, pour un écartement régulier des plis.

### Conseils :

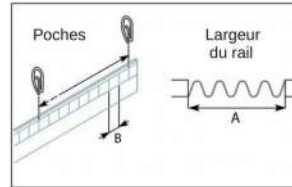


Calculer le nombre de glisseurs :

8 cm :  
Glisseur (unité) = (A) / 0,08

6 cm :  
Glisseur (unité) = (A) / 0,06


**Attention, toujours Mettre un nombre pair.**

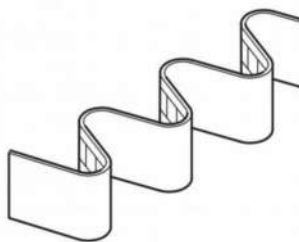

Ruban transparent

Le ruban wave est utilisé en confection de rideau wave pour une finition parfaite de la vague.

### Conseils :

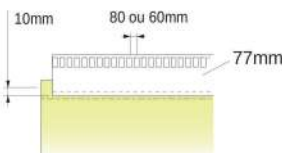

Marquage du ruban tous les 10cm

#### AMPLEUR


6 cm : 150 %  
8 cm : 125 %



Cordon plomb

Pour lester votre rideau, il est recommandé d'utiliser un lestage souple type cordon plomb, afin d'assurer une finition naturelle et de respecter la vague.

### Conseils :



**1** Lestage sur toute la largeur du rideau

**2** Couture






**1** Préparer un lestage un peu plus long que la largeur du rideau. Le positionner dans l'ourlet.

**2** Le coudre à l'arrière de l'ourlet en laissant un accès au lestage.

## Accessoires « Wave »

Désignation	Référence	Désignation	Référence
Glisseurs sur cordon Espacement de 60mm ou 80mm (disponible en coloris blanc, gris, noir)	EW101560 EW101580	Cordon plomb	Sur devis
Ruban transparent 77 mm Poche 10x15mm	EW101577	Agrafe escargot en PVC (1000 pcs)	EW101500
Agrafe microflex 75 mm (100 pcs)	Sur devis		

## Accessoires

Désignation		Code
Profil QUADRO 20X20		QM2016 - QM2050
Glisseur		ODC978R8010
Arrêt de fin		908
Support plafond simple		QM5026
Support plafond double		QM5049
Support simple Déport 6cm		QM5007
Support simple Déport 12cm		QM5013
Support simple Déport 16cm		QM5018
Support double Déport 16cm		QM5020
Prolongateur de support		RM5019
Support d'extrémité		QM5048
Lance rideau Alu		NX6207
Raccord de rail		NX6803

Embouts « Design »	Code
	QM4001
	QM4036
	QM4071
	QM4084
	QM4075 QM4078
	QM4076
	QM4080
Embouts SWAROVSKI	
	QM4127
	QM4026
	QM4016