



Rail discret et élégant, idéal pour l'utilisation en séparation d'espaces.

Supports invisibles

Excellente qualité de fonctionnement grâce aux rouleurs et conducteurs magnétiques de qualité TOSO.

Disponible en blanc ou aluminium anodisé.




Alu anodisé




Blanc

Section du profil

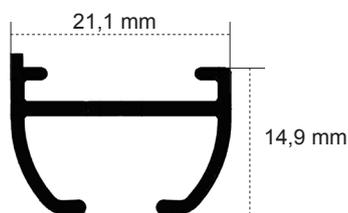

Aluminium

Positionnement des supports et poids rideaux supportés

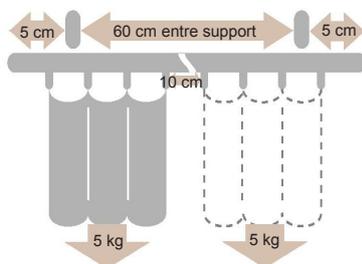

Suspendeur à anneau



1 kg

Poids total à répartir sur le rail max. 10 kg.

Matériaux et finitions


Accessoires		Matériaux	Finition
Rail		Aluminium	Laqué blanc
Suspendeur	Roulette	P.E.	Laqué blanc
	Anneau	Acier	

Accessoires		Matériaux	Finition
Embout arrêt fin	Corps	P.E.	Blanc
	Anneau	Acier	
Support	Corps	Acier	Alu
	Accroche	P.E.	

Mesures et types de fixation

Fixation plafond

Support simple

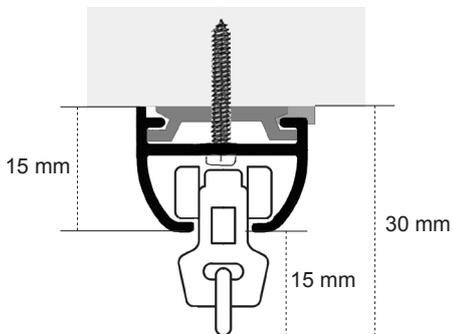

1 - Fixer le support au plafond.

2 - Attention la vis de fixation doit pouvoir bouger un tout petit afin de permet de rabattre le crochet sur le rail fin de le fixer définitivement.

Fixation sur équerre possible.

Winpia - cintrable sans tirage

Formes de cintrage

1- Coude d'équerre côté droit ou gauche



2- En U - deux coudes d'équerre droit et gauche



Paramètres de cintrage

Forme 1 = A + B + angles à préciser


Forme 2 = A + B + A + angles à préciser

Rayon de cintrage




Environ 130 mm

Winpia - Astuces

Pour faciliter la manoeuvre des rideaux, pensez à mettre des conducteurs magnétiques à chaque extrémité du rail.

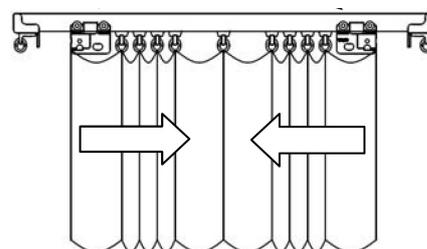

Accessoires TE Medica

	Désignation	Code
Accessoires silencieux	Suspendeur silencieux Charge max. 1 kg 	03270045
	Conducteur magnétique silencieux 2 rideaux 	03270046
	Conducteur magnétique silencieux 1 rideau 	03270047
Rouleux classique	Suspendeur Charge max. 1 kg 	01640001
	Conducteur magnétique 2 rideaux 	01640002
	Conducteur magnétique 1 rideau 	01640003
	Patte de croisement 	64310004
	Support plafond simple 	30004034
	Raccord de rail <i>vis Allen Ø 2 mm</i> 	30002057
	Embout Blanc Naturel 	30001803 30001802

